




Prenosni radio RK4



OPIS IZDELKA

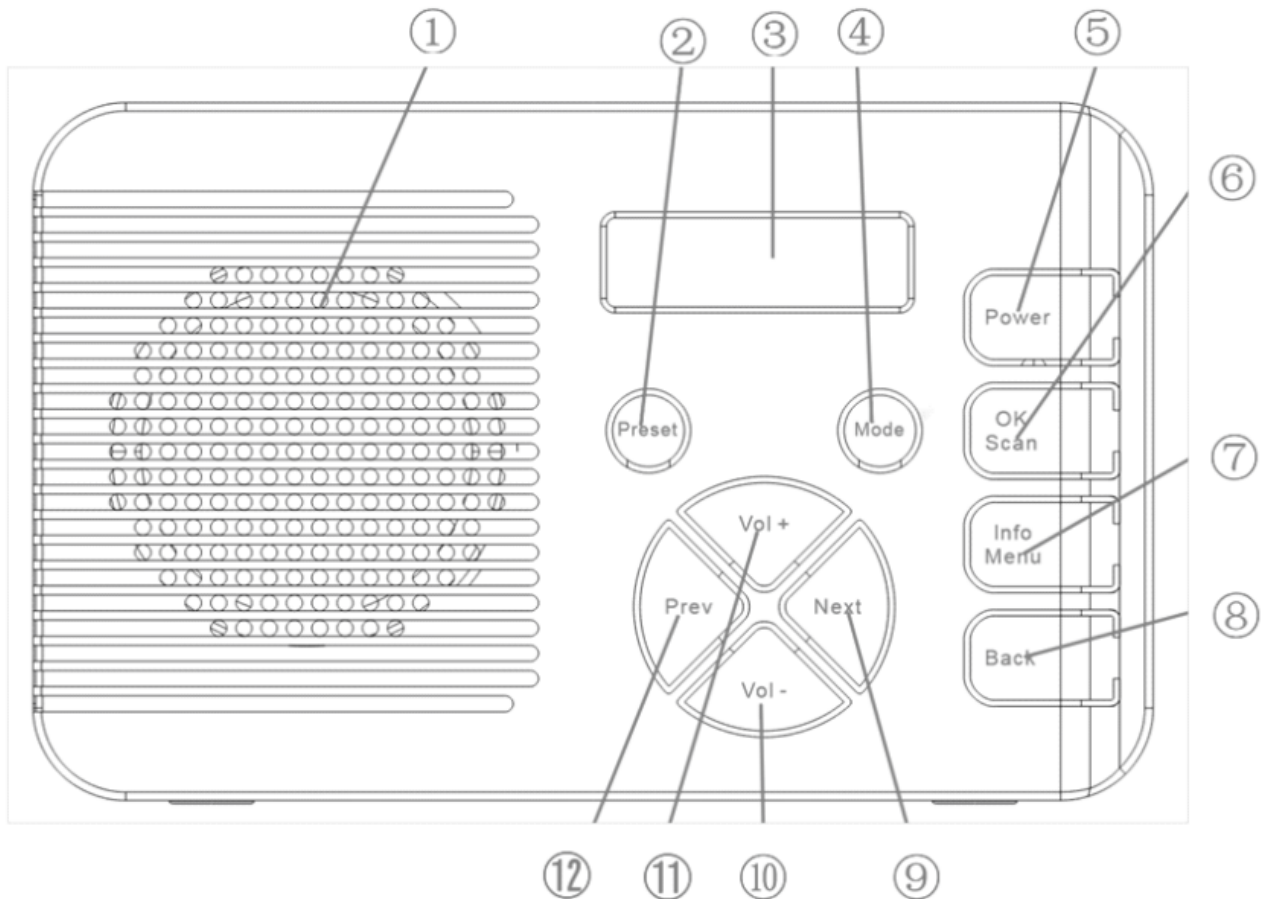

1. SPEAKER: Zvočnik

2. PREDNASTAVITEV: Prednastavitev radijske postaje

3. ZASLON: Matrični prikazovalnik

4. NAČIN: Gumb za preklop načina

5. MOČ: vklop/izklop

6. OK/SCAN: Potrditev/iskanje radia

7. INFO/MENU: Prikaži informacije/menu

8. NAZAJ: gumb Nazaj

9. NAPREJ: Naslednja skladba

10. VOL- : gumb za zmanjšanje glasnosti

11. VOL+ : gumb za povečanje glasnosti

12. PREDHODNO: Prejšnja skladba

Vklop/Izklop

Pritisnite gumb POWER in ga držite 2 sekundi, na zaslonu se prikaže napis "Welcome Digital Radio", nato pa se prikaže ura.

Pritisnite in držite gumb POWER še 2 sekundi, na zaslonu pa se bo prikazal napis "Power off" (Izklop), s čimer preidete v način izklopa.

Funkcija DAB

V načinu ure v pripravljenosti na kratko pritisnite gumb POWER, da vklopite napravo. Naprava bo privzeto preklpila na način DAB in samodejno začela iskati postaje.

Ko je iskanje končano, se na zgornji strani zaslona prikaže število najdenih postaj, prva postaja pa se začne predvajati.

Z gumbom PREV ali NEXT lahko izberete druge postaje s seznama in pritisnete gumb OK/SCAN za predvajanje izbrane postaje.

Če med predvajanjem na kratko pritisnete gumb OK/SCAN, izklopite zvok. S ponovnim pritiskom na gumb izklopite zvok.

Funkcijski meni v načinu DAB

Celotno skeniranje (samodejno iskanje postaj)

1. V načinu DAB pritisnite in držite gumb INFO/MENU 2 sekundi, da se prikaže <Full Scan>.
2. Za potrditev pritisnite gumb OK/SCAN in iskanje postaj se bo začelo.
3. Ko je iskanje končano, se na zgornji strani zaslona prikaže število najdenih postaj, predvajanje pa se začne od prve najdene postaje.
4. Če napravo vklopite po ponastavitvi na tovarniško nastavitve, bo samodejno začela iskati postaje v načinu DAB.
5. V načinu DAB se s pritiskom in držanjem gumba OK/SCAN sproži tudi samodejno iskanje postaj.

Ročno nastavljanje DAB+

1. V načinu DAB pritisnite in držite gumb INFO/MENU 2 sekundi, da vstopite v meni. Nato z gumbom PREV ali NEXT izberite "Manual Tune".
2. Za potrditev pritisnite gumb OK/SCAN in na zaslonu se prikaže "<5A 174.928MHz>." Z gumbom PREV ali NEXT izberite frekvenco od 5A za 13F.
3. Ko izberete želeno frekvenco pritisnete OK/SCAN za potrditev, da se prikaže jakost signala za to frekvenco.

Če je na tej frekvenci na voljo signal postaje, se prikaže moč signala postaje, seznam postaj za to frekvenco pa se shrani. Predvajanje se bo nato začelo s prvo postajo na seznamu.

Obrezovanje (odstranjevanje neveljavnih postaj)

Ko določene postaje DAB, ki so bile predhodno iskane in predvajane, nimajo več signala, lahko uporabniki vstopijo v meni, izberejo "Prune" in pritisnejo gumb OK/SCAN za potrditev.

Postaje brez signala bodo odstranjene s seznama postaj DAB, postaje s signalom pa bodo ohranjene.

Sistem {Sistemske nastavitve)

Pritisnite gumb OK/SCAN, da vstopite v sistemske nastavitve kjer boste našli naslednje možnosti menija:

<Alarmi>

<Čas>

<Osvetlitev ozadja>

<Jezik>

<Ponastavitev na tovarniške nastavitve>

<Različica SW>

<Spanje>

Spanje (nastavitve časovnika spanja)

Ko izberete meni "Sleep", pritisnite gumb OK/SCAN za potrditev in lahko preklapljate med možnostmi časovnika spanja:

- 15 minut
- 30 minut
- 45 minut
- 60 min
- 90 minut

OPOMBA: Ko izberete trajanje spanja, se v zgornjem desnem kotu zaslona prikaže preostali časovnik spanja.

DAB INFO (funkcija pregledovanja informacij)

Med predvajanjem DAB pritisnite gumb INFO/MENU, da si zaporedno ogledate naslednje informacije:

DLS (dinamični niz oznak)

Moč signala

Vrsta programa

Ensemble/Multiplex (ime skupine)

Frekvenca

Stopnja napake signala

Zvočna bitna hitrost

Čas

Datum

DLS

DAB INFO (funkcija za prikazovanje informacij)

DAB lahko shrani 40 postaj:

1. Med predvajanjem DAB pritisnite in 2 sekundi držite gumb PRESET; zaslon bo se prikazal <1. Empty>.
2. Na tej točki z gumbom PREV ali NEXT izberite položaj shranjevanja (1-40).
3. Ko izberete položaj, na primer položaj 1, pritisnite gumb OK/SCAN in na zaslonu se prikaže "Preset 1 stored".
4. Položaj 1 je zdaj shranjen. Če želite shraniti druge postaje, ponovite zgornje korake.

Priklic prednastavljenih postaj DAB (predvajanje prednastavljenih postaj)

1. Med predvajanjem DAB na kratko pritisnite gumb PRESET; na zaslonu se prikaže seznam prednastavljenih postaj.
2. Z gumbom PREV ali NEXT izberite želeno številko prednastavljene postaje.
3. Pritisnite gumb OK/SCAN, da potrdite in predvajate izbrano prednastavljeno postajo.
4. Če želite predvajati druge prednastavljene postaje, ponovite zgornje korake.

Funkcija FM

Če želite preklopiti v način FM, vklopite napravo in pritisnite gumb MODE. Na zaslonu se prikaže "87,5 MHz" (privzeto). Če ste predhodno poslušali postajo, se bo naprava ob zagonu vrnila na zadnjo nastavljeno frekvenco.

V načinu predvajanja FM na kratko pritisnite gumb OK/SCAN, da izklopite zvok; če ga želite vklopiti, ga pritisnite še enkrat.

Iskanje postaj FM

1. V načinu FM na kratko pritisnite gumb PREV, da zmanjšate število iskanih postaj. Pritisnite in držite gumb PREV 2 sekundi, da se frekvenca neprekinjeno zniža za 50KHz. Ko najdete postajo, se iskanje ustavi in predvaja se postaja.
 2. Na kratko pritisnite gumb NEXT, da povečate iskanje postaj. Pritisnite in 2 sekundi držite gumb NEXT, da se frekvenca neprekinjeno poveča za 50KHz. Ko najdete postajo, se iskanje ustavi in predvaja se postaja.
 3. Pritisnite in 2 sekundi držite gumb OK/SCAN, da samodejno poiščete postaje FM v območju 87,5 do 108 MHz.
- Najdene postaje FM bodo prednastavljene.

FM INFO (funkcija za prikaz informacij)

Med predvajanjem FM pritisnite gumb INFO/MENU, da si zaporedno ogledate naslednje možnosti:

1. Radijsko besedilo: Prikaži besedilne informacije
2. Vrsta programa: Vrsta radijskega programa
3. Ime postaje: Ime radijske postaje
4. Zvočni način: Stereo/Mono način
5. Čas: Trenutni čas
6. Datum: Trenutni datum

Prednastavljene postaje FM

Funkcija FM lahko shrani do 40 postaj.

1. Med predvajanjem FM pritisnite in za 2 sekundi pridržite gumb PRESET. Na zaslonu se prikaže "<1: Empty>".

Če je na položaju 1 že shranjena postaja, se prikaže frekvenca, npr. "<1: 107,50M Hz>".

2. Z gumboma PREV ali NEXT izberite položaj shranjevanja (1-40).

3. Ko boste izbrali želeni položaj (npr. položaj 1), pritisnite gumb OK/SCAN. Na zaslonu se prikaže "Preset 1 stored".

4. Če želite shraniti druge postaje, ponovite zgornje korake.

FM predvajanje prednastavljenih postaj

1. Med predvajanjem FM na kratko pritisnite gumb PRESET, da prikažete seznam shranjenih prednastavljenih postaj.

2. Z gumboma PREV ali NEXT izberite zeleno številko prednastavljene postaje.

3. Pritisnite gumb OK/SCAN, da potrdite in predvajate izbrano prednastavljeno postajo.

4. Če želite predvajati druge prednastavljene postaje, ponovite zgornje korake.

Funkcijski meni v načinu FM

V načinu predvajanja FM pritisnite in 2 sekundi pridržite gumb INFO/MENU za dostop do menijskega seznama, nato pa pritisnite gumb PREV ali NEXT za preklapljanje med naslednjimi meniji (če se želite vrniti v zgornji meni, lahko pritisnete gumb BACK).

<Scan setting> - Nastavitev skeniranja

<Audio setting> - Nastavitve zvoka

<System> - Sistem

1. Nastavitev skeniranja

V tem položaju menija pritisnite OK/SCAN, nato pa pritisnite PREV ali NEXT za preklap:

<Strong stations onIy> Išcite samo močne postaje.

<All stations> Poiščite vse močne in šibke postaje.

2. Nastavitev zvoka

V tem meniju pritisnite tipko OK/SCAN, nato pa pritisnite tipko PREV ali NEXT, da preklopite:

<Stereo allowed> Stereo zvočni način

<Prisilni mono> Prisilni mono način.

Funkcija Bluetooth (BT)

V načinu vklopa pritisnite gumb MODE, da preklopite v način BT; na zaslonu se bo prikazalo "BT Disconnected", kar pomeni, da je Bluetooth v načinu iskanja in da lahko druge naprave najdejo Bluetooth te enote z imenom "BLOW RK4".

1. Ko telefon ali računalnik zazna "BLOW RK4", kliknite za seznanitev in povezavo. Po uspešni povezavi se pojavi zvočni poziv, na zaslonu pa se prikaže "Connected" (Povezano).
2. Za začetek predvajanja glasbe pritisnite gumb OK/SCAN; na zaslonu se prikaže napis "Playing". Če ga pritisnete, se predvajanje ustavi.
3. Pritisnite gumb PREV, da predvajate prejšnjo skladbo.
4. Če želite predvajati naslednjo skladbo, pritisnite gumb NEXT.
5. Držite gumb OK/SCAN 2 sekundi, da prekinete trenutno povezavo Bluetooth in tako omogočite drugim napravam, da se povežejo.
6. Če med seznanjanjem ni povezana nobena naprava ali če povezana naprava ni predvajala glasbo 15 minut, bo samodejno prešel v način pripravljenosti.


Funkcija izhoda za slušalke

V katerem koli načinu predvajanja med vklopljenim delovanjem bo vstavev 3,5-milimetrskega nastavka za slušalke izklopila zvočnike in omogočila poslušanje zvoka prek slušalk.

Sistemske nastavitve

Vse časovne nastavitve, nastavitve alarma, svetlost osvetlitve ozadja, izbira jezika itd. se lahko nastavijo v meniju sistemskih nastavitvev.

V načinu vklopa ali stanju pripravljenosti z uro pridržite gumb INFO/MENU za 2 sekundi, nato pa se z gumbom PREV ali NEXT pomaknite v sistemski meni. Za vstop v meni pritisnite gumb OK/SCAN. Spodaj je prikazana struktura menija za način ure pripravljenosti:

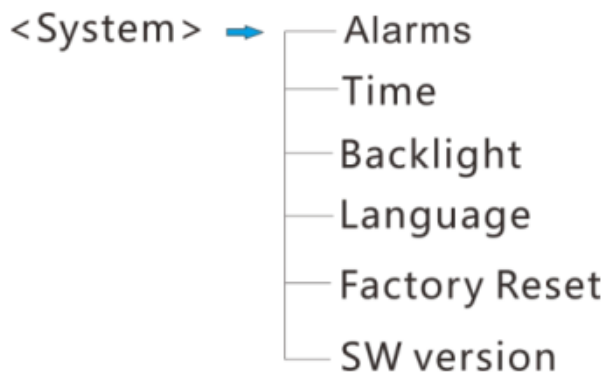

Funkcija alarmov

1. Nastavitve alarma 1

Ta naprava lahko nastavi 2 alarma, pri čemer je način delovanja obeh enak. Za primer alarma 1 so nastavitve naslednje:

V katerem koli načinu (ali v stanju pripravljenosti) dostopite do vmesnika menija Alarmi, pritisnite gumb OK/SCAN za vstop, izberite Alarm 1 za dostop do nastavitve alarma in znova pritisnite gumb OK/SCAN. Nato lahko preklapljate med naslednjimi nastavitvami:

1. Čas vklopa: 06:00 (čas alarma nastavite s pritiskom na gumb PREV ali NEXT, da prilagodite ure in minute)
2. Trajanje: 60 --> 90 --> 15 --> 30 --> 45 --> 60.(Trajanje alarma nastavite tako, da izberete različne možnosti z gumboma PREV ali NEXT)
3. Vir: Buzzer --> FM --> DAB --> Buzzer..... (Z gumboma PREV ali NEXT izberite način zvoka alarma)
4. Dnevno: (Nastavite urnik ponavljanja alarma tako, da izberete eno od naslednjih možnosti z gumboma PREV ali NEXT)
Dnevno (vsak dan)
Enkrat (enkrat)
Vikendi (sobota, nedelja)
Teden (od ponedeljka do petka)
5. Obseg: Nastavite glasnost tako, da nastavite raven od 1 do 16 z gumbom PREV ali NEXT.

Alarm Off: vklopite ali izklopite funkcijo alarma; ko je nastavljena na Alarm ON, se na zaslonu prikaže stanje alarma.

Alarm 1 (Alarm in Stop)

Med alarmom pritisnite gumb POWER, da ustavite in deaktivirate alarm za ta dan.

Funkcija dremeža

Vsi gumbi razen gumba POWER bodo med alarmom aktivirali funkcijo SNOOZE.

Ko budilka zazvoni, se s pritiskom na kateri koli gumb razen na gumb POWER preklopi v način dremeža, budilka pa ponovno zazvoni po 9 minutah (privzeto). Na zaslonu se prikaže odštevanje časa dremeža.

Nastavitve časa

V meniju Times pritisnite gumb OK/SCAN za dostop do naslednjih nastavitev:

1. Nastavitev časa/datuma

- 1) Pritisnite OK/SCAN; na zaslonu se prikaže <Set Time/Date>.
- 2) Ponovno pritisnite OK/SCAN; prikaže se datum z utripajočim položajem dneva. Z gumbom PREV ali DOWN nastavite dan.
- 3) Pritisnite OK/SCAN; položaj meseca utripa. Z gumbom PREV ali DOWN nastavite mesec.
- 4) Pritisnite OK/SCAN; položaj leta utripa. Z gumbom PREV ali DOWN nastavite leto.
- 5) Pritisnite OK/SCAN; položaj ure utripa. Z gumbom PREV ali NEXT nastavite uro.
- 6) Za potrditev pritisnite OK/SCAN; minutni položaj utripa. Z gumbom PREV ali NEXT nastavite minute.
- 7) Pritisnite OK/SCAN za potrditev; nastavev datuma/časa je končana in prikaže se "Shranjeno". Nato se vrnete v meni Nastavev časa. Če 10 sekund ne pritisnete nobenega gumba, boste zapustili meni.

2. Nastavev 12/24-urnega formata

- 1) V Times menu pritisnite gumb OK/SCAN in uporabite gumb PREV ali NEXT, da izberete <Nastavi 12/24 ur>.
- 2) Pritisnite OK/SCAN; na zaslonu se prikaže <Nastavi 24 ur>. Z gumbom PREV ali NEXT preklaplajte med 12/24-urnim formatom (privzeto je 24-urni format).
- 3) Pritisnite OK/SCAN, da dokončate nastavev in se vrnete v prejšnji meni. Če 10 sekund ne pritisnete nobenega gumba, boste zapustili meni.

3. Nastavev formata datuma

- 1) V meniju Times pritisnite gumb OK/SCAN in z gumbom PREV ali NEXT izberite <Set date format>.
- 2) Pritisnite OK/SCAN, nato pa z gumbom PREV ali NEXT izberite eno od oblik datuma: DD-MM-LLLL ali MM-DD-LLLL.
- 3) Po izbiri pritisnite OK/SCAN za potrditev.

4. Nastavitve samodejnega posodabljanja časa

V tem meniju lahko z gumbom PREV ali NEXT izbirate med naslednjimi možnostmi:

- Posodobitev iz katerega koli: Posodobitev časa iz katerega koli načina.
- Brez posodobitve: Ne posodablja časa.
- Posodobitev iz FM: čas posodobitve iz radia FM.
- Posodobitev iz radia DAB: čas posodobitve iz radia DAB.

Nastavitve svetlosti osvetlitve ozadja

V meniju Backlight (Osvetlitev ozadja) pritisnite gumb OK/SCAN, nato pa z gumbom PREV ali NEXT izberite naslednje nastavitve:

1) **Časovna omejitev:** Ta nastavek določa trajanje, v katerem ostane osvetlitvena plošča prižgana. Če nekaj časa ne pritisnete nobenega gumba, se osvetlitev ozadja zatemni na zelo nizko svetlost. Na voljo so naslednje možnosti trajanja:

Vklopljeno-->10Sec-->20Sec-->30Sec-->45Sec-->60Sec-->90Sec-->120Sec-->180Sec-->

Vklopljeno.....

Če je nastavljeno na Vklopljeno, bo osvetlitev ozadja ohranila izbrano svetlost, ne da bi se zatemnila na zelo nizko raven.

2) **Raven:** Ta nastavek prilagaja raven svetlosti ozadja pri čemer so na voljo naslednje možnosti:

1. Srednja
2. Visoka
3. Nizka

Nastavitve jezika

Ta naprava podpira 9 jezikov, pri čemer je privzeto nastavljena angleščina. Podprti jeziki so naslednji:

1. Angleščina (Združeno kraljestvo)
2. Nemščina
3. Italijanščina
4. Francoščina
5. Norveščina
6. Švedščina
7. Danščina
8. Poljščina
9. Finščina

Ponastavitev na tovarniške nastavitve

V tem menijskem načinu izberite <YES> in pritisnite gumb OK/SCAN za potrditev. Sistem bo obnovil tovarniške nastavitve, vse uporabniške konfiguracije pa bodo izbrisane.

Različica SW

Ta način menija omogoča prikaz različice programske opreme izdelka.

Prilagoditev glasnosti

V načinu vklopa pritisnite gumb VOL+, da postopoma povečate glasnost. Če držite pritisnjen gumb VOL+, se glasnost povečuje neprekinjeno. S pritiskom na gumb VOL- postopoma zmanjšujete glasnost, z njegovim zadržanjem pa neprekinjeno zmanjšujete. Glasnost je nastavljiva od 0 do 16.

Funkcija polnjenja

Naprava ima vgrajeno litijevo baterijo in podpira polnjenje prek USB-C. Največji tok polnjenja je 1A. Med polnjenjem bo indikator ob vtičnici USB-C za polnjenje prikazoval rdečo barvo, po polnem polnjenju pa bo postal zelen.

SPECIFIKACIJA

- Bluetooth (2400–2483,5 MHz)
- Največja oddajna moč (Bluetooth): ≤ 20 dBm
- DAB+ (174,928–239,200 MHz)
- FM (87,5–108 MHz)
- Vgrajena baterija: 2000 mAh
- Samodejna sinhronizacija ure
- Vhod USB-C
- AUX izhod
- Funkcija alarma
- Barvni LCD-zaslon
- Zložljiva teleskopska antena
- 2-palčni zvočnik
- Dimenzije: 133 x 30 x 83 mm

IZJAVA O SKLADNOSTI (KRAJŠA OBRAZEC)

PROLEČ SP. Z O.O., Stary Puznów 58 B, 08-400 Garwolin, Poljska,
izjavlja, da izdelek:
Radio DAB, model: RK4 77-574#

je skladen z zahtevami direktiv Evropske unije:
2014/53/EU, 2011/65/EU

Celotena izjava EU o skladnosti je vidna na :

<https://lecnik.si/media/SlikeIT/Datoteke/izjava%20o%20skladnosti%20RK3%20RK4%20RK5.pdf>

IZJAVA O SKLADNOSTI ŠT. 77-573/6/2024

1. Producent: PROLECH SP Z O.O., STARY PUZNOW 58 B, 08-400 GARWOLIN, POLSKA

2. Imię izdelka: DAB radio

Koda izdelka: 77-573#, 77-574#, 77-575#, 77-576#

Model: RK3, RK4, RK5, RK6

3. Direktive in standardi:

Direktivi: 2014/53/EU, 2011/65/EU

Standardi:

EN 50663:2017

EN 62479:2010

EN IEC 62368-1:2020+Vse:2020

ETSI EN 307 489-17 V3.2.4 (2020-09)

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

EN 55032:2015+Vsi:2020+Al:2020

EN 55035:2017+Vse:2020

EN IEC 61000-3-2:2019+Al:2021

EN 61000-3-3:2013+Al:2079+A2:2021

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

ETSI EN 303 345-1 V1.1.1 (2019-06)

ETSI EN 303 345-3 V1.1.1 (2021-06)


ETSI EN 303 345-4 V1.1.1 (2021-06)

Z lastno odgovornostjo izjavljam, da je izdelek, naveden v točki 2, skladen z direktivo, navedeno v točki 3.

Datum izdaje: 18. 12. 2024.

Kraj izdaje: STARY PUZNOW 58 B, 08-400 GARWOLIN, POLSKA

Prolech Sp. z o.o.
Administrator: 
Prezes Zarządu

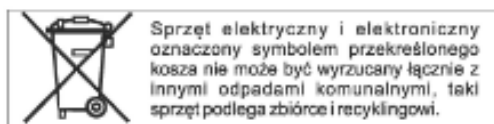

Wyprodukowano w ChRL dla:
PROLECH Sp. z o.o.
Stary Puźnów 58B, 08-400 Garwolin, Polska
www.blow.com.pl





Odstranjevanje

Simbol prečrtane posode na izdelku, v literaturi ali na embalaži pomeni, da je treba v Evropski uniji vse električne in elektronske izdelke, baterije in akumulatorje po končani življenjski dobi položiti v ločene odpadke. Teh izdelkov ne mečite v nesortirane komunalne odpadke.

GARANCIJSKI LIST

www.lecnik.si info@lecnik.si

Tel:040/410-678



1. Firma in naslov sedeža garanta: **ZORKO LEČNIK S.P., Čečovje 6, 2390 Ravne na Kor.**
2. Datum dobave blaga: _____
3. Podatki, ki identificirajo blago: _____
4. Garant jamči za lastnosti ali brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z dobavo blaga potrošniku.

5. Pravice potrošnika, če blago nima lastnosti navedenih v garancijskem listu:

Če blago, za katero je izdana obvezna garancija, ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak. Če napake niso odpravljene v skupno 30 dneh od dneva, ko je proizvajalec ali pooblaščen servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak, mora proizvajalec potrošniku brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom.

Rok iz prejšnjega odstavka se lahko podaljša na najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, vendar za največ 15 dni. Pri določitvi podaljšane roka se upoštevajo narava in kompleksnost blaga, narava in resnost neskladnosti ter napor, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave. O številu dni za podaljšanje roka in razlogih za njegovo podaljšanje proizvajalec obvesti potrošnika pred potekom roka 30 dni.

Če proizvajalec v roku 30 oz. 45 dni v primeru podaljšanja roka ne popravi ali ne zamenja blaga z novim, lahko potrošnik zahteva vračilo celotne kupnine od proizvajalca ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine.

Če potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine, je znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v primerjavi z vrednostjo, ki bi jo imelo blago, če bi bilo skladno.

Ne glede na zgoraj navedeno lahko potrošnik zahteva vračilo plačanega zneska od proizvajalca, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga. Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim proizvajalec izda nov garancijski list.

Proizvajalec oziroma pooblaščen servis lahko potrošniku za čas popravila blaga, za katero je bila izdana obvezna garancija, zagotovi brezplačno uporabo podobnega blaga.

Če proizvajalec potrošniku ne zagotovi nadomestnega blaga v začasno uporabo, ima potrošnik pravico uveljavljati škodo, ki jo je utrpel, ker blaga ni mogel uporabljati od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve.

Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim, plača proizvajalec.

6. Postopek, ki ga mora potrošnik uporabiti za uveljavljanje garancije: Potrošnik obvesti garanta pisno po pošti, po e-pošti ali osebno pri pooblaščenem servisu s predložitvijo dokazil o veljavnosti garancije in nemudoma omogoči pregled reklamiranega blaga.

7. Rok za rešitev reklamacije: 30 dni z možnostjo podaljšanja za največ 15 dni.

8. Trajanje garancijskega roka: **24 mesecev.**

9. Ozemeljsko območje veljavnosti garancije: Slovenija.

Opozorilo: potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahteve in da garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga.

10. Garant zagotavlja potrošniku vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate še tri leta po poteku garancije

Pooblaščen serviser: **ZORKO LEČNIK S.P., Čečovje 6, 2390 Ravne na Kor.**



Spoštovane kupce obveščamo, da je podjetje RTV SERVIS, TRGOVINA, MHE, ZORKO LECNIK s.p. vključeno v sistem ravnanja z odpadno embalažo, odpadno električno in elektronsko opremo in odpadnimi baterijami in akumulatorji družbe Interseroh. Prosimo vas, da embalažo izdelkov, ki jih kupujete pri nas, ločeno odlagate na komunalnih otokih in s tem prispevate k čistejšemu okolju. Stare, pokvarjene in odpadne električne aparate in baterije, ter akumulatorje lahko brezplačno oddate najbližjemu izvajalcu javne službe ravnanja z odpadki-komunalno podjetje.