


**BLOW**



## Prenosni radio RK3



## Opis izdelka

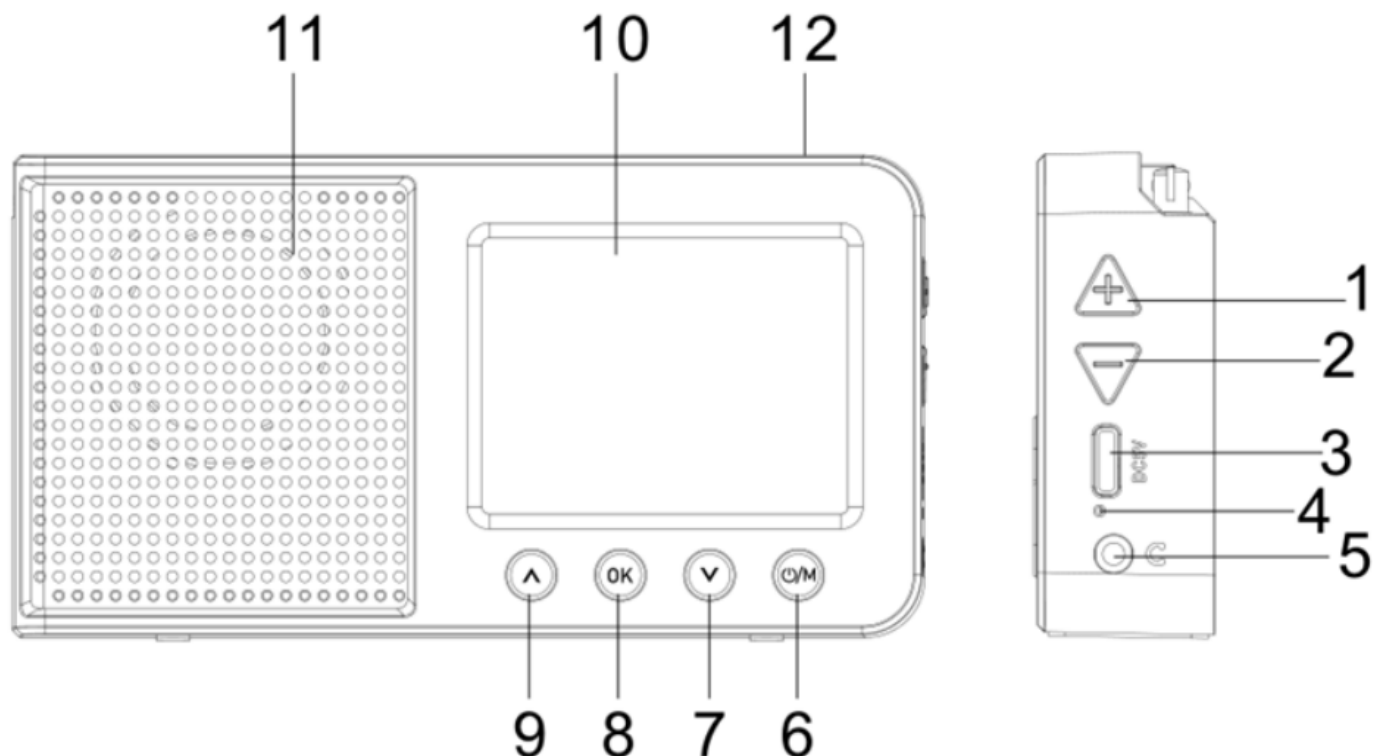

1. VOL+: Povečanje glasnosti
2. VOL-: Zmanjšanje glasnosti
3. TYPE-C JACK: 5V vhod za polnjenje
4. LED DIODA: Indikator polnjenja
5. IZHOD ZA SLUŠALKE
6. NAPAJANJE/NAČIN: Stikalo za vklop/izklop/način
7. NAPREJ: Naslednje / naslednja skladba
8. ENTER: potrditev
9. PREV: Prejšnji / prejšnja skladba
10. ZASLON: matrični prikazovalnik
11. SPEAKER: zvočnik
12. ANT - FM/DAB: antena

## Vklop/izklop

Za vklop naprave kratko pritisnite tipko POWER/MODE. Na zaslonu se prikaže napis „Welcome Digital Radio“ (Dobrodošli na digitalnem radiu), ki mu sledi vsebina načina. Nato lahko s kratkim pritiskom tipke POWER/MODE preklapljate med načini. Ko je naprava vključena, dolgo držite tipko POWER/MODE za 2 sekundi, da se prikaže stanje pripravljenosti, nato pa se preklopi na prikaz ure. Lahko počakate 15 sekund ali pa dolgo držite tipko POWER/MODE za 2 sekundi, da se prikaže GOOD-BYE in naprava se izklopi.

## Funkcija DAB

Ko je naprava vklopljena, kratko pritisnite tipko POWER/MODE, da preklopite v način DAB. Dolgo pritisnite tipko ENTER za 2 sekundi za dostop do menija DAB. S tipkama NEXT ali PREV izberite možnosti menija, nato pa pritisnite tipko ENTER za vstop v ustrezno funkcijo. Ob preklopu v način DAB, če pred tem ni bila iskana nobena radijska postaja, se samodejno začne iskanje radijskih postaj. Po končanem iskanju se na desni strani zaslona prikaže število najdenih postaj, prva najdena postaja pa se začne predvajati. S tipkama PREV ali NEXT lahko izbirate s seznama razpoložljivih postaj in pritisnete tipko ENTER, da predvajate izbrano postajo.

## Funkcijski meni v načinu DAB

Popolno skeniranje (samodejno iskanje postaj)

1. V načinu DAB pritisnite in 2 sekundi držite tipko ENTER za dostop do menija. S tipkama PREV ali NEXT izberite < Full Scan >.
2. Za potrditev pritisnite tipko ENTER in iskanje postaj se bo začelo.
3. Po končanem iskanju se na desni strani zaslona prikaže število najdenih postaj, predvajanje pa se začne s prvo najdeno postajo.
4. Če je naprava vklopljena po ponastavitvi na tovarniško nastavitvev, bo samodejno začela iskati postaje v načinu DAB.

## Shranjevanje prednastavljenih postaj DAB (shranjevanje prednastavljenih postaj)

V sistem DAB lahko shranite do 40 prednastavljenih postaj:

1. Med predvajanjem postaje DAB pritisnite tipko ENTER in jo držite 2 sekundi, da se prikaže meni. Nato s tipkama PREV ali NEXT izberite < Preset Save > in pritisnite tipko ENTER. Na zaslonu se prikaže <1: Empty „\*\* Če je postaja že shranjena na mestu 1, se prikaže ime postaje.
2. S tipkama PREV ali NEXT izberite položaj, v katerega želite shraniti postajo (položaji 1-40).
3. Ko izberete želeni položaj (na primer položaj 1), pritisnite tipko ENTER, na zaslonu pa se bo prikazal napis Preset 1 stored (Prednastavitev 1 shranjena).\*

## Priklic prednastavitev DAB (predvajanje shranjenih postaj)

Predvajanje shranjene prednastavljene postaje:

1. Med predvajanjem postaje DAB pritisnite tipko ENTER in jo držite 2 sekundi, da vstopite v meni. Nato s tipkama PREV ali NEXT izberite < Preset Recall > in pritisnite tipko ENTER. Na zaslonu se prikaže seznam shranjenih postaj.
2. S tipkama PREV ali NEXT izberite številko prednastavljene postaje, ki jo želite predvajati.
3. Pritisnite tipko ENTER za potrditev in predvajanje izbrane prednastavljene postaje.
4. Če želite predvajati druge prednastavljene postaje, ponovite zgornje korake.

## Ročno uglaševanje (ročno iskanje postaj)

1. V načinu DAB pritisnite in 2 sekundi držite tipko ENTER, da vstopite v način menija. Nato s tipkama PREV ali NEXT izberite možnost < Manual Tune (Ročno uglaševanje) >.
2. Za potrditev pritisnite tipko ENTER in na zaslonu se prikaže \* <5A 174,928 MHz>.“ S tipkama PREV ali NEXT izberite frekvence od 5A do 13F.

3. Ko izberete želeno frekvenco, pritisnite tipko ENTER za potrditev. Prikazala se bo jakost signala te frekvence. Če je na tej frekvenci signal postaje, se bo prikazala jakost signala in shranil se bo seznam postaj za to frekvenco. Predvajanje se bo nato začelo s prvo postajo na seznamu.

## **Prune Invalid (Odstranitev neveljavnih postaj)**

Kadar nekatere predhodno iskane in predvajane postaje DAB nimajo več signala, lahko uporabniki vstopijo v meni, izberejo možnost < Prune (Izbriši) in za potrditev pritisnejo tipko ENTER. S seznama postaj DAB bodo odstranjene vse postaje brez signala, medtem ko bodo tiste s signalom ohranjene.

## **Sistemske nastavitve**

Pritisnite tipko ENTER za vstop v sistemske nastavitve, pri čemer se prikažejo naslednje možnosti menija:

- < Spanje >
- < Alarm >
- < Čas/datum >
- < Osvetlitev ozadja >
- < Jezik >
- < Ponastavitev tovarniških nastavitvev >
- < Različica programske opreme >

## **DAB INFO (funkcija za prikaz informacij)**

Med predvajanjem DAB pritisnite tipko INFO/MENU, da si zaporedno ogledate naslednje informacije:

- DLS (dinamični segment oznak)
- Moč signala
- Vrsta programa
- Ensemble/Multiplex (ime skupine)
- Frekvenca
- Stopnja napake signala
- Bitna hitrost zvoka
- Čas
- Datum
- DLS

## **Funkcija FM**

V načinu vklopa pritisnite tipko POWER/MODE, da preklopite v način FM. Na zaslonu se prikaže „87,5 MHz“ (privzeto). Če ste predhodno poslušali neko postajo, se bo naprava ob zagonu vrnila na zadnjo poslušano frekvenco.

## **Funkcije načina FM (meni)**

Med predvajanjem FM dolgotrajno pritisnite tipko ENTER za 2 sekundi, da vstopite na seznam menija načina FM, ki prikaže naslednje možnosti menija:

- < AMS >
- < Priklic prednastavitev >
- < Shranjevanje prednastavitev >
- < Nastavitve skeniranja >
- < Nastavitve zvoka >
- < Sistemske nastavitve >

## **Iskanje postaj FM**

1. V načinu FM na kratko pritisnite tipko PREV, da zmanjšate frekvenco in poiščete postaje. Če tipko PREV držite pritisnjeno 2 sekundi, se bo frekvenca neprekinjeno zmanjšala za 50 kHz. Ko bo najdena postaja, se bo iskanje ustavilo in najdena postaja se bo začela predvajati.
2. Za povečanje frekvence in iskanje postaj na kratko pritisnite tipko NEXT. Če tipko NEXT držite pritisnjeno 2 sekundi, se bo frekvenca neprekinjeno povečala za 50 kHz. Ko najdete postajo, se iskanje ustavi, najdena postaja pa se začne predvajati.
3. Med predvajanjem FM pridržite tipko ENTER za 2 sekundi, da se prikaže meni. Nato s tipkama PREV ali NEXT izberite meni AMS. Pritisnite ENTER in na zaslonu se bo prikazalo „Start auto search?“ (Začni samodejno iskanje?). S tipkama PREV ali NEXT izberite YES, s čimer se bo začelo iskanje od 88 do 108 MHz in samodejno shranjevanje postaj. Po končanem iskanju bo predvajal prvo najdeno postajo.

## **FM INFO (funkcija za prikaz informacij)**

Med predvajanjem FM na kratko pritisnite tipko ENTER, da si ogledate naslednje možnosti:

1. Radio Text (Radijsko besedilo): Prikaže besedilne informacije
2. Vrsta programa: Prikazuje vrsto radijskega programa
3. Ime postaje: Prikaže ime radijske postaje
4. Način zvoka: Prikazuje stereo/mono način
5. Datum: Prikazuje datum/dan
6. Radijsko besedilo: (ponavljajoča se možnost)

## **Prednastavljene postaje FM**

Prednastavite lahko do 40 postaj FM:

1. Med predvajanjem FM pridržite tipko ENTER za 2 sekundi, da se prikaže meni. Nato s tipkama PREV ali NEXT izberite meni „Preset Save“. Pritisnite tipko ENTER, na zaslonu pa se prikaže „<1: Empty>“. Če je v položaju 1 shranjena postaja, bo prikazana frekvenca postaje, npr. <1: 107,50 MHz>.
2. S tipkama PREV ali NEXT izberite mesto shranjevanja (1-40).
3. Ko izberete želeno mesto shranjevanja (npr. položaj 1), pritisnite tipko ENTER, na zaslonu pa se bo prikazal napis „Preset 1 stored.“
4. Položaj 1 je zdaj shranjen. Če želite shraniti druge postaje, ponovite zgornje korake.

## Prednastavljene postaje FM

Funkcija FM lahko shrani do 40 postaj.

1. Med predvajanjem FM pridržite tipko ENTER za 2 sekundi, da se prikaže meni. Nato s tipkama PREV ali NEXT izberite meni „Preset Recall“. Pritisnite tipko ENTER in na zaslonu se bo prikazal seznam shranjenih postaj.
2. S tipkama PREV ali NEXT izberite številko prednastavljene postaje, ki jo želite predvajati.
3. Za potrditev pritisnite tipko ENTER in izbrana prednastavljena postaja se bo začela predvajati.
4. Če želite predvajati druge prednastavljene postaje, ponovite zgornje korake.

## Nastavitev skeniranja

Na tem mestu menija pritisnite tipko ENTER, nato pa s tipkama PREV ali NEXT preklaplajte med:

<Strong stations only>: iskanje samo postaj z močnim signalom

<All stations >: iskanje vseh postaj z močnim in šibkim signalom

## Nastavitev zvoka

Na tem mestu menija pritisnite tipko ENTER, nato pa s tipkama PREV ali NEXT preklaplajte med:

<Stereo allowed>: način stereo zvoka

<Vsiljeni mono >: prisilni mono zvok

## Funkcija BT

V načinu vklopa pritisnite tipko POWER/MODE, da preklopite v način BT. Na zaslonu se prikaže napis „Pairing“, kar pomeni, da je Bluetooth v načinu iskanja. Drugi mobilni telefoni ali računalniške naprave Bluetooth lahko poiščejo to napravo, ki je poimenovana „Blow RK3“.

1. Ko mobilni telefon ali računalniška naprava Bluetooth najde napravo „Blow RK3“, kliknite za seznanitev in povezavo. Ko bo povezava uspešna, se bo oglasil zvočni poziv, na zaslonu pa se bo prikazalo „Povezano“.
2. Pritisnite tipko ENTER, da začnete predvajati glasbo; na zaslonu se bo prikazalo „Playing“ (Predvajam). S ponovnim pritiskom na tipko ENTER boste predvajanje ustavili.
3. Pritisnite tipko PREV za predvajanje prejšnje skladbe.
4. Pritisnite tipko NEXT za predvajanje naslednje skladbe.
5. Če se med postopkom združevanja ne poveže nobena naprava ali če povezana naprava Bluetooth 15 minut ni predvajala nobene skladbe, bo sistem samodejno prešel v način ure pripravljenosti.

## Funkcija izhoda za slušalke

V katerem koli načinu predvajanja po vklopu, ko vstavite 3,5-milimetrski priključek za slušalke, se zvočniki izklopijo in zvok lahko poslušate prek slušalk.

## Sistemske nastavitve

Vse časovne nastavitve, nastavitve izklopa v mirovanju, nastavitve alarma, svetlost osvetlitve ozadja, izbira jezika itd. bodo dokončane v meniju sistemskih nastavitvev. V načinu vklopa pritisnite in 2 sekundi držite tipko ENTER, nato pa pritisnite tipko PREV ali NEXT, da izberete meni Sistemske nastavitve. Ponovno pritisnite tipko ENTER, da vstopite v meni:

„Sleep>“ (Spanje)

<Alarm>.

<Čas/Datum>

„Osvetlitev ozadja>

<Jezik>

<Tovarniška ponastavitvev>

<Verzija programske opreme>

## Spanje (nastavitve izklopa v spanju)

Ko je izbran meni Sleep (Spanje), pritisnite tipko ENTER za potrditev in lahko ciklično izbirate čase izklopa v spanju:

- Sleep Time off (čas izklopa spanja) (privzeto)
- 15 minut
- 30 minut
- 45 minut
- 60 minut
- 90 minut
- 120 minut

Ko izberete čas mirovanja, se v spodnjem levem kotu zaslona prikaže simbol polmeseca in preostali čas izklopa mirovanja.

# Funkcija alarmov

## 1. Alarm 1 Nastavitve

Ta naprava lahko nastavi 2 alarma, pri čemer je način delovanja za oba enak. Na primeru alarma 1 so nastavitve naslednje:

V katerem koli načinu (vklopljen ali v stanju pripravljenosti) dostopite do vmesnika menija Alarms, pritisnite gumb ENTER/SCAN za vstop, izberite Alarm 1 za dostop do nastavitve alarma in ponovno pritisnite gumb ENTER/SCAN. Nato lahko preklapljate med naslednjimi nastavitvami:

**1. Čas vklopa:** 06:00 (nastavite čas alarma tako, da s pritiskom gumbov PREV ali NEXT prilagodite ure in minute)

2: 60 --> 90 --> 15--> 30 --> 45 --> 60.... (Trajanje alarma nastavite tako, da z gumboma PREV ali NEXT izberete različne možnosti)

**3. Zvočni signal** --> FM--> DAB --> Zvočni signal... (Izberite način zvoka alarma s pomočjo z gumboma PREV ali NEXT).

**4. Dnevno:** (Nastavite urnik ponavljanja alarma tako, da z gumboma PREV ali NEXT izberete eno od naslednjih možnosti)

Daily (vsak dan)

Enkrat (enkrat)

Vikendi (sobota, nedelja)

Teden (od ponedeljka do petka)

5: Nastavite glasnost alarma tako, da prilagodite stopnjo od 1 do 16 z gumbom PREV ali NEXT

6. Alarm Off (Izklop alarma): Vklopite ali izklopite funkcijo alarma; ko je nastavljena na Alarm ON (Alarm vklopljen), se na zaslonu prikaže stanje alarma.

## Alarm 1 (Alarm in zaustavitev)

Med zvonjenjem Alarm 1 pritisnite gumb POWER, da ustavite in deaktivirate alarm za ta dan.

## Funkcija dremeža

Vsi gumbi razen gumba POWER bodo med alarmom aktivirali funkcijo SNOOZE.

Ko alarm zazvoni, se s pritiskom na kateri koli gumb razen gumba POWER preklopi v način dremeža, alarm pa ponovno zazvoni po 9 minutah (privzeto). Na zaslonu se prikaže odštevanje časa za dremež.

# Nastavitve časa

V meniju Times (Časi) pritisnite gumb ENTER za dostop do naslednjih nastavitv:  
Nastavite čas/datum.

## 1. Set Time/Date (Nastavitev časa/datuma)

1. Pritisnite gumb ENTER in na zaslonu se prikaže <Set Time/Date>;
2. Ponovno pritisnite tipko ENTER in na zaslonu bo prikazan datum z utripajočim položajem dneva. Na tej točki pritisnite PREV ali DOWN, da nastavite dan;
3. Pritisnite ENTER; položaj meseca bo začel utripati. S PREV ali DOWN nastavite mesec;
4. Pritisnite ENTER; začne utripati položaj za leto. S PREV ali DOWN nastavite leto;
5. Pritisnite ENTER; položaj ure bo utripal. Za nastavitve ure uporabite PREV ali NEXT;
6. Za potrditev pritisnite ENTER in minutni položaj bo utripal. S PREV ali NEXT nastavite minute;
7. Pritisnite ENTER za potrditev nastavitv. Na zaslonu se prikaže napis Time Saved (Shranjen čas), nato pa se vrnete v meni Time Set (Nastavitev časa). Če 10 sekund ne pritisnete nobenega gumba, se meni samodejno zaključi.

## 2. Nastavitev 12/24-urnega formata

1. V meniju Čas/Datum pritisnite gumb ENTER in s PREV ali NEXT izberite <Nastavi 12/24 ur>;
2. Pritisnite gumb ENTER; na zaslonu se prikažejo možnosti 12-urnega in 24-urnega formata. S PREV ali NEXT preklaplajte med 12-urno in 24-urno obliko (privzeta je 24-urna oblika);
3. Za potrditev nastavitve pritisnite ENTER in vrnili se boste v prejšnji meni. Če 20 sekund ne pritisnete nobenega gumba, se meni samodejno zaključi.

## 3. Nastavitev oblike datuma

1. V meniju Čas/Datum pritisnite gumb ENTER in s PREV ali NEXT izberite možnost <Nastavi format datuma>;
2. Pritisnite gumb ENTER in nato z gumbom PREV ali NEXT izberite eno od oblik datuma: DD-MM-WY in MM-DD-YYYY;
3. Ko izberete, pritisnite ENTER za potrditev.

## 4. Nastavitve samodejnega posodabljanja časa

V tem meniju s PREV ali NEXT izberite eno od naslednjih možnosti:

Iz poljubnega: Čas se posodablja iz katerega koli načina

No Update (Brez posodabljanja): čas se ne posodablja.

Posodobi iz FM: Posodobi čas iz radia FM

Posodobi iz digitalnega radia: Posodobi čas iz radia DAB

## **Nastavitve svetlosti osvetlitve ozadja**

V meniju Osvetlitev ozadja pritisnite gumb OK/SCAN, nato pa z gumbom PREV ali NEXT izberite naslednje nastavitve:

1) Timeout (Časovna omejitev): Ta nastavek določa trajanje, v katerem ostane osvetlitev ozadja vklopljena. Če nekaj časa ne pritisnete nobenega gumba, se osvetlitev ozadja zatemni na zelo nizko svetlost. Na voljo so naslednje možnosti trajanja:

Vklopljeno-->10Sec-->20Sec-->30Sec-->45Sec-->60Sec-->90Sec-->120Sec-->180Sec-->

Vklopljeno..

Če je nastavljeno na vklopljeno (On), bo osvetlitev ozadja ohranila izbrano svetlost, ne da bi se zatemnila na zelo nizko raven.

2) Raven: Ta nastavek prilagaja raven svetlosti osvetlitve ozadja z naslednjimi možnostmi:

1. Srednja
2. Visoka
3. Nizka

## **Nastavitve jezika**

Ta naprava podpira 9 jezikov, pri čemer je privzeto nastavljena angleščina. Podprti jeziki so naslednji:

1. Angleščina (Združeno kraljestvo)
2. Nemščina
3. Italijanščina
4. Francoščina
5. Norveščina
6. Švedščina
7. Danščina
8. Poljščina
9. Finščina

## **Ponastavitev tovarniških nastavitvev**

V tem menijskem načinu izberite <YES> in za potrditev pritisnite gumb ENTER. Sistem bo obnovil tovarniške nastavitve, vse uporabniške konfiguracije pa bodo izbrisane.

## **Različica SW**

V tem menijskem načinu si lahko ogledate različico programske opreme izdelka.

## **Prilagoditev glasnosti**

V načinu vklopa pritisnite gumb VOL+, da postopoma povečate glasnost.

Če držite pritisnjen gumb VOL+, se glasnost povečuje neprekinjeno. S pritiskom na gumb VOL- postopoma zmanjšujete glasnost, z njegovim zadržanjem pa jo neprekinjeno zmanjšujete.

Glasnost je nastavljiva od 0 do 16.

## **Funkcija polnjenja**

Ta naprava je opremljena z vgrajeno litijevo baterijo in podpira polnjenje prek vmesnika USB-C. Največji tok polnjenja je 1A. Med polnjenjem bo indikatorska lučka ob polnilnem priključku USB-C pokazala rdečo barvo, ko bo popolnoma napolnjena, pa bo postala zelena.

## **Specifikacije**

**Bluetooth (2400–2483,5 MHz)**

**Največja oddajna moč (Bluetooth):  $\leq 20$  dBm**

**DAB+ (174,928–239,200 MHz)**

**FM (87,5–108 MHz)**

**Vgrajena baterija: 2000 mAh**

**Samodejna sinhronizacija ure**

**Vhod USB-C**

**AUX izhod**

**Funkcija alarma**

**Barvni TFT zaslon**

**Zložljiva teleskopska antena**

**– 3,8 cm zvočnik**

**Dimenzije: 123 x 25 x 65 mm**

## **IZJAVA O SKLADNOSTI**

**PROLEČ SP. Z O.O., Stary Puznów 58 B, 08-400 Garwolin, Poljska, izjavlja, da je izdelek: Radio DAB, model: RK3 77-573#**

**skladen z zahtevami direktiv Evropske unije: 2014/53/UE, 2011/65/UE**

**Celotna izjava EU o skladnosti je na voljo na:**

**<https://lecnik.si/media/SlikeIT/Datoteke/izjava%20o%20skladnosti%20RK3%20RK4%20RK5.pdf>**

# IZJAVA O SKLADNOSTI ŠT. 77-573/6/2024

1. Proizvajalec: PROLECH SP Z O.O., STARY PUZNOW 58 B, 08-400 GARWOLIN, POLJSKA

2. Ime izdelka: DAB radio

Koda izdelka: 77-573#, 77-574#, 77-575#, 77-576#

Model: RK3, RK4, RK5, RK6

3. Direktive in standardi:

Direktivi: 2014/53/EU, 2011/65/EU

Standardi:

EN 50663:2017

EN 62479:2010

EN IEC 62368-1:2020+Vse:2020

ETSI EN 307 489-17 V3.2.4 (2020-09)

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

EN 55032:2015+Vsi:2020+Al:2020

EN 55035:2017+Vse:2020

EN I EC 61000-3-2:2019+Al:2021

EN 61000-3-3:2013+Al:2079+A2:2021

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

ETSI EN 303 345-1 V1.1 (2019-06)

ETSI EN 303 345-3 V1.1 (2021-06)


ETSI EN 303 345-4 V1.1 (2021-06)

Z lastno odgovornostjo izjavljam, da je izdelek, naveden v točki 2, skladen z direktivo, navedeno v točki 3.

Datum izdaje: 18. 12. 2024.

Kraj izdaje: STARY PUZNOW 58 B, 08-400 GARWOLIN, POLJSKA

**Prolech** Sp. z o.o.  
Administrator:   
Radosław Leszek  
Prezes Zarządu

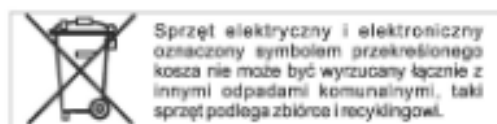

Wyprodukowano w ChRL dla:  
PROLECH Sp. z o.o.  
Stary Puźnów 58B, 08-400 Garwolin, Polska  
[www.blow.com.pl](http://www.blow.com.pl)





#### Odstranjevanje

Simbol prečrtane posode na izdelku, v literaturi ali na embalaži pomeni, da je treba v Evropski uniji vse električne in elektronske izdelke, baterije in akumulatorje po končani življenjski dobi položiti v ločene odpadke. Teh izdelkov ne mečite v nesortirane komunalne odpadke.

## GARANCIJSKI LIST

[www.lecnik.si](http://www.lecnik.si)  
[info@lecnik.si](mailto:info@lecnik.si)



1. Firma in naslov sedeža garanta: **ZORKO LEČNIK S.P., Čečovje 6, 2390 Ravne na Kor.**
2. Datum dobave blaga: \_\_\_\_\_
3. Podatki, ki identificirajo blago: \_\_\_\_\_
4. Garant jamči za lastnosti ali brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z dobavo blaga potrošniku.

5. Pravice potrošnika, če blago nima lastnosti navedenih v garancijskem listu:

Če blago, za katero je izdana obvezna garancija, ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak. Če napake niso odpravljene v skupno 30 dneh od dneva, ko je proizvajalec ali pooblaščen servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak, mora proizvajalec potrošniku brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom.

Rok iz prejšnjega odstavka se lahko podaljša na najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, vendar za največ 15 dni. Pri določitvi podaljšane roka se upoštevajo narava in kompleksnost blaga, narava in resnost neskladnosti ter napor, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave. O številu dni za podaljšanje roka in razlogih za njegovo podaljšanje proizvajalec obvesti potrošnika pred potekom roka 30 dni.

Če proizvajalec v roku 30 oz. 45 dni v primeru podaljšanja roka ne popravi ali ne zamenja blaga z novim, lahko potrošnik zahteva vračilo celotne kupnine od proizvajalca ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine.

Če potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine, je znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v primerjavi z vrednostjo, ki bi jo imelo blago, če bi bilo skladno.

Ne glede na zgoraj navedeno lahko potrošnik zahteva vračilo plačanega zneska od proizvajalca, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga. Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim proizvajalec izda nov garancijski list.

Proizvajalec oziroma pooblaščen servis lahko potrošniku za čas popravila blaga, za katero je bila izdana obvezna garancija, zagotovi brezplačno uporabo podobnega blaga.

Če proizvajalec potrošniku ne zagotovi nadomestnega blaga v začasno uporabo, ima potrošnik pravico uveljavljati škodo, ki jo je utrpel, ker blaga ni mogel uporabljati od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve.

Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim, plača proizvajalec.

6. Postopek, ki ga mora potrošnik uporabiti za uveljavljanje garancije: Potrošnik obvesti garanta pisno po pošti, po e-pošti ali osebno pri pooblaščenem servisu s predložitvijo dokazil o veljavnosti garancije in nemudoma omogoči pregled reklamiranega blaga.

7. Rok za rešitev reklamacije: 30 dni z možnostjo podaljšanja za največ 15 dni.

8. Trajanje garancijskega roka: **24 mesecev.**

9. Ozemeljsko območje veljavnosti garancije: Slovenija.

**Opozorilo:** potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke in da garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga.

10. Garant zagotavlja potrošniku vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate še tri leta po poteku garancije

Pooblaščen serviser: **ZORKO LEČNIK S.P., Čečovje 6, 2390 Ravne na Kor.**



Spoštovane kupce obveščamo, da je podjetje RTV SERVIS, TRGOVINA, MHE, ZORKO LECNIK s.p. vključeno v sistem ravnanja z odpadno embalažo, odpadno električno in elektronsko opremo in odpadnimi baterijami in akumulatorji družbe Interseroh. Prosimo vas, da embalažo izdelkov, ki jih kupujete pri nas, ločeno odlagate na komunalnih otokih in s tem prispevate k čistejšemu okolju. Stare, pokvarjene in odpadne električne aparate in baterije, ter akumulatorje lahko brezplačno oddate najbližjemu izvajalcu javne službe ravnanja z odpadki-komunalno podjetje.